

DV - Drum Valve System

Entnahmekupplung



Bedienungsanleitung



1 Entfernen Sie den Originalitätsverschluß (falls eingebaut).



2 Setzen Sie die Entnahmekupplung mit den Pins in die Einsparungen im Ventil.



3 Drehen Sie die Entnahmekupplung 1/3 im Uhrzeigersinn.

4



Drücken Sie den Handgriff bis zum Einrasten herunter.



Richtig angeschlossene Entnahmekupplung, fertig zur Entnahme.



Drücken Sie mit dem Daumen den Federhebel herunter, um den Handgriff zu lösen.




Drehen Sie die Entnahmekupplung 1/3 entgegen dem Uhrzeigersinn.
Die Entnahmekupplung kann nun abgehoben werden.


Spüldiagramm



Entnahmekupplung mit Spülfuß

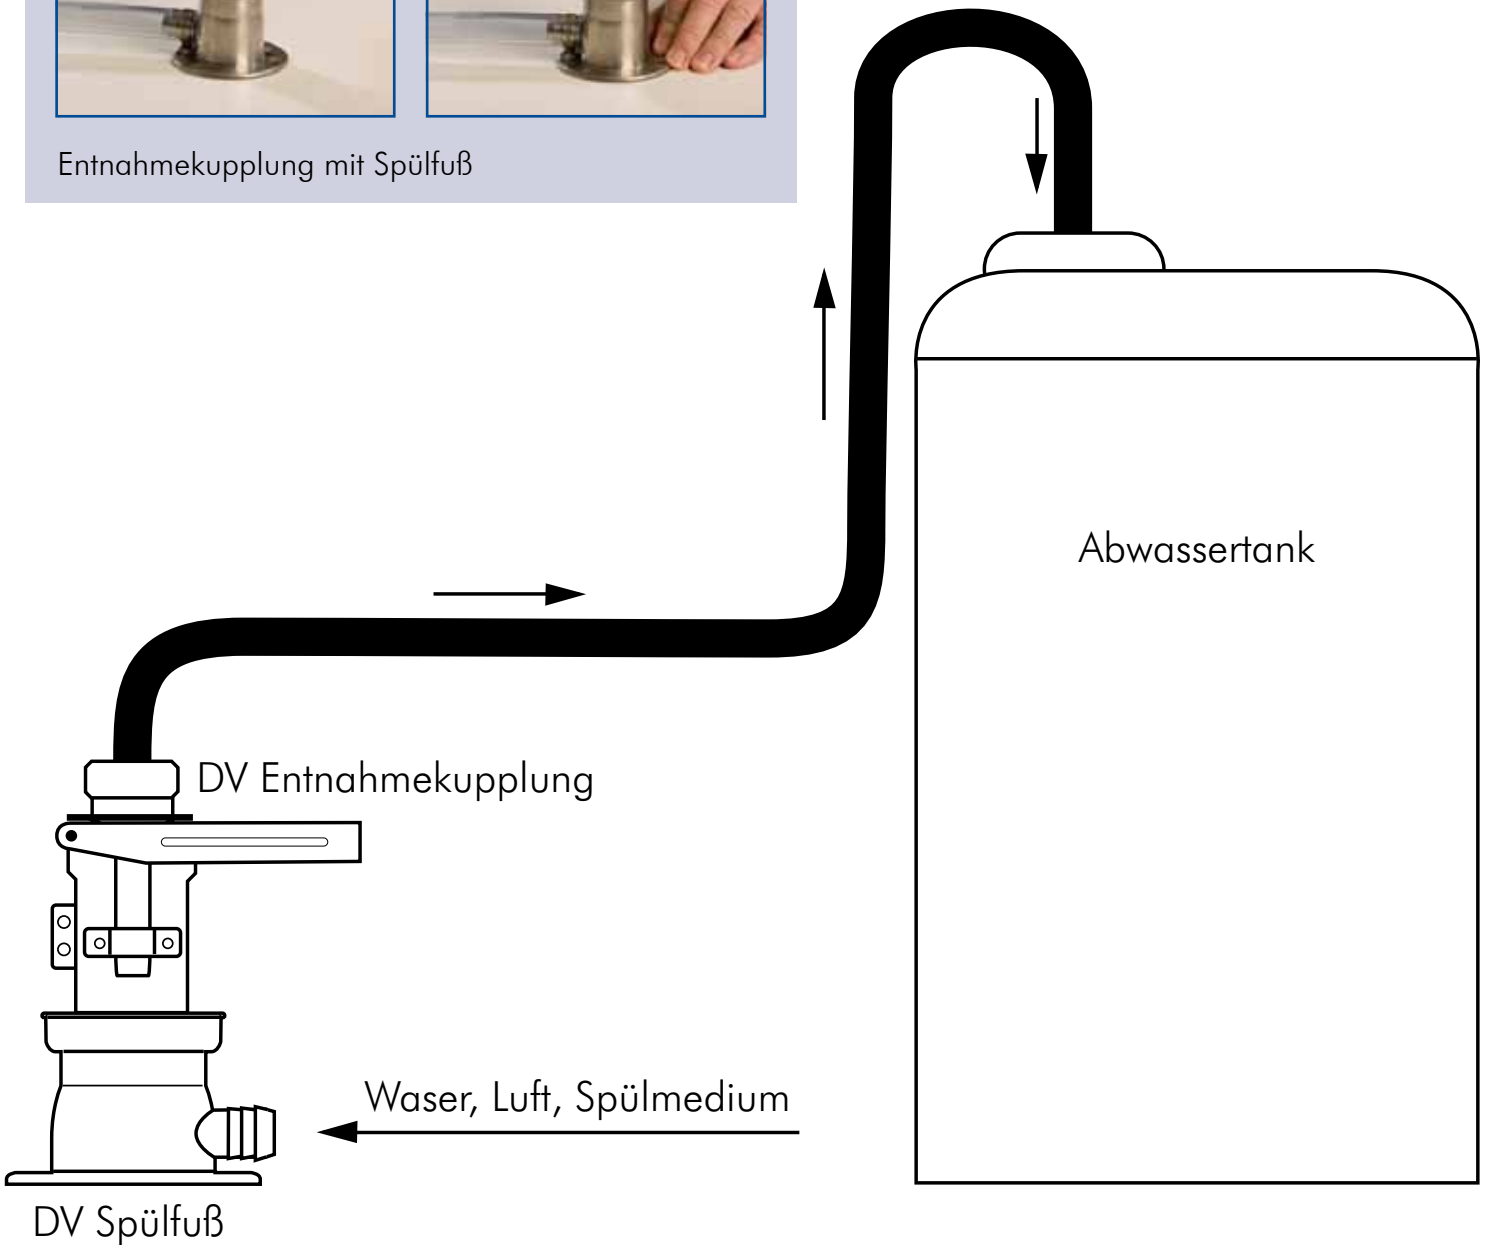

System mit selbstbelüftender Entnahmekupplung

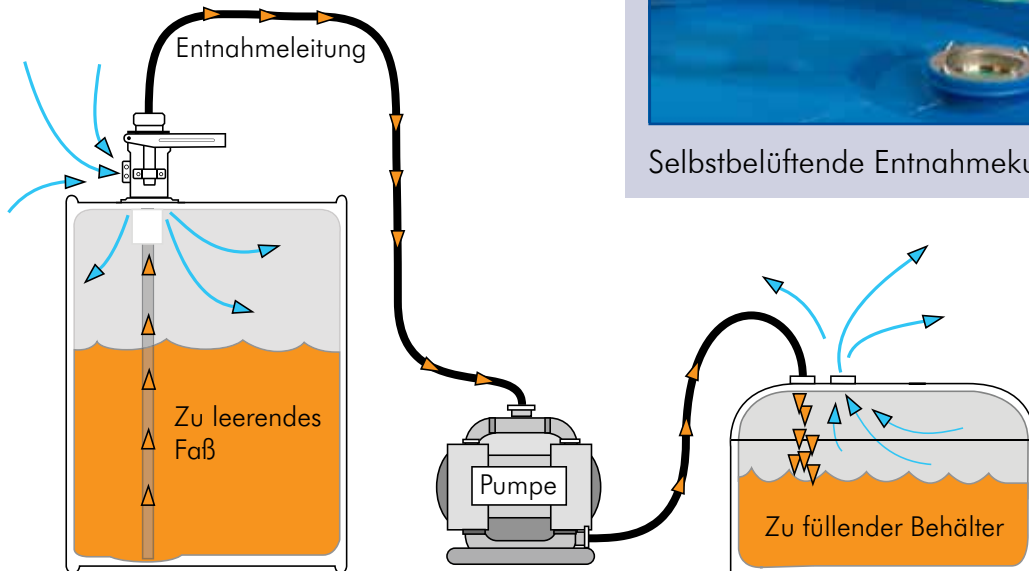

System mit Gaspendelleitung

