

DV - Drum Valve

Entnahmekupplung Gußversion



Bedienungsanleitung



1 Entnahmekupplung mit Produktleitung und Gaspendschlauch.



2 Setzen Sie die Entnahmekupplung in das Ventil ein, indem die Pins in die übereinstimmenden Aussparungen im Ventil setzen.





3 Drehen Sie die Entnahmekupplung 1/3 im Uhrzeigersinn bis zum Stop.



Verriegeln Sie die Entnahmekupplung durch Herabpressen des Handgriffs.

Entnahmesystem mit Gaspendelleitung

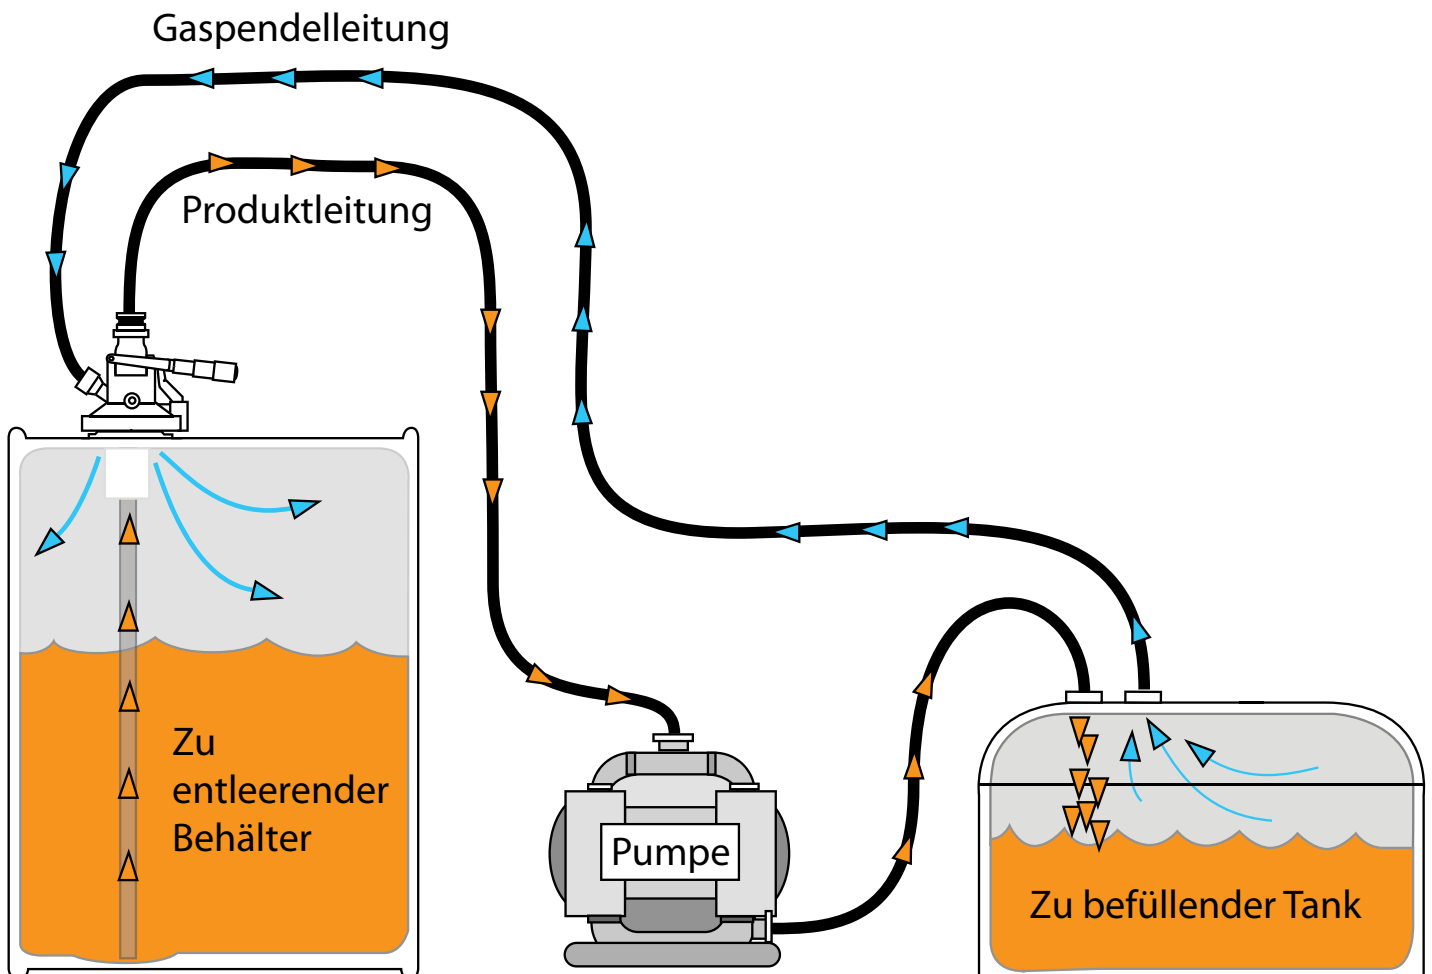

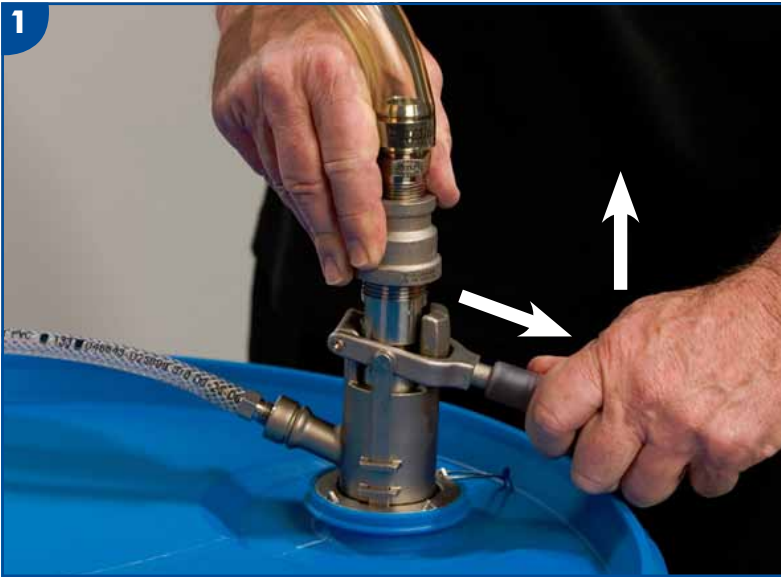

Ziehen Sie den Handgriff nach außen und heben Sie ihn an.



Drehen Sie die Entnahmekupplung 1/3 entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

Die Entnahmekupplung kann abgenommen werden.